





# VAL DE LOIRE

Le Val de Loire traverse le Loiret sur une centaine de kilomètres de long avec une largeur maximum de sept kilomètres, au niveau d'Orléans.

C'est la Loire qui a façonné cette vallée.

Au Moyen-Âge, des levées ont été construites le long de la Loire afin de protéger les villes et villages des risques de crues et d'inondations.

Les bourgs les plus importants se sont développés au niveau des ponts.

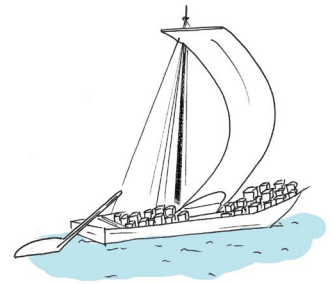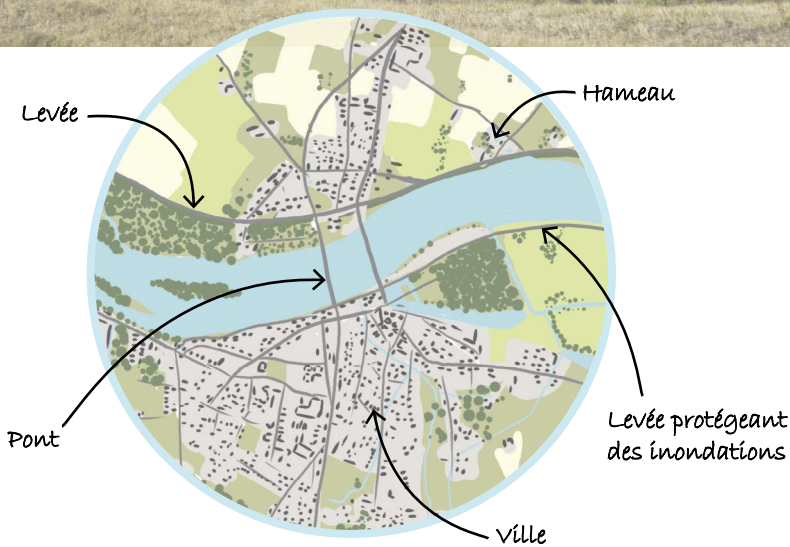

Dans le Val de Loire, les matériaux pouvaient venir de loin, comme l'ardoise ou la pierre calcaire qui étaient transportées grâce à des bateaux à fond plat appelés « gabares » et qui naviguaient sur la Loire.

## LES MATÉRIAUX

Le Val de Loire, par sa longueur importante, est un territoire avec de multiples influences.

À l'ouest, la majorité du bâti est en moëllon de calcaire enduit à la chaux avec des angles de mur\* et des linteaux\* en pierre de taille. Au sud de la Loire, à proximité de la Sologne, on peut retrouver dans les constructions des matériaux comme la brique. Tandis qu'à l'est, à proximité du Berry, le grès et le silex peuvent être mélangés à la pierre calcaire.

## LES MURS



Mur enduit\* à la chaux avec un angle de mur en pierre de taille



Moëllon de calcaire




Ardoise (surtout dans les bourgs)

## LES TOITS




Tuile plate  
(surtout sur les toits des fermes)

# L'ARCHITECTURE

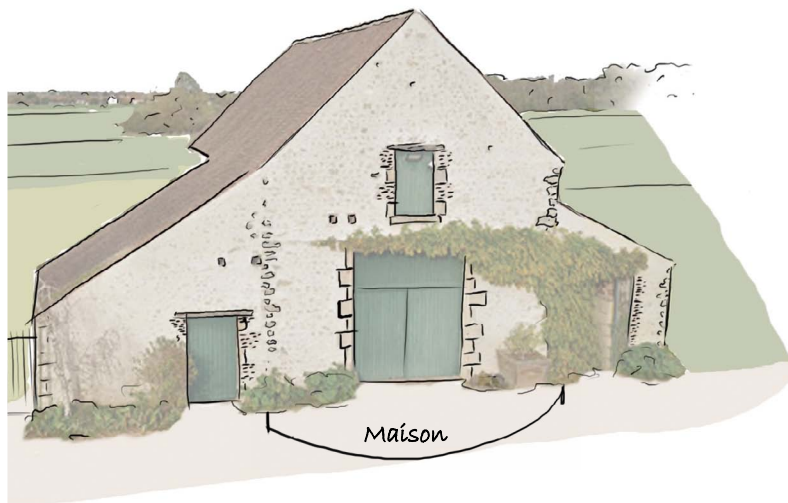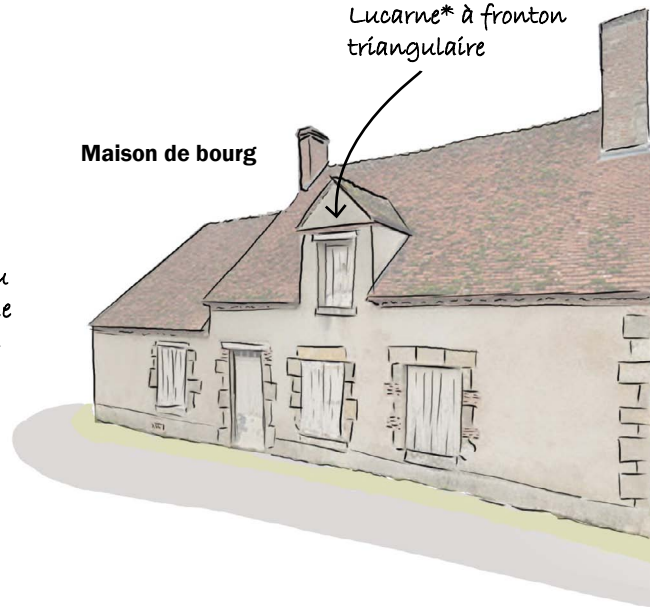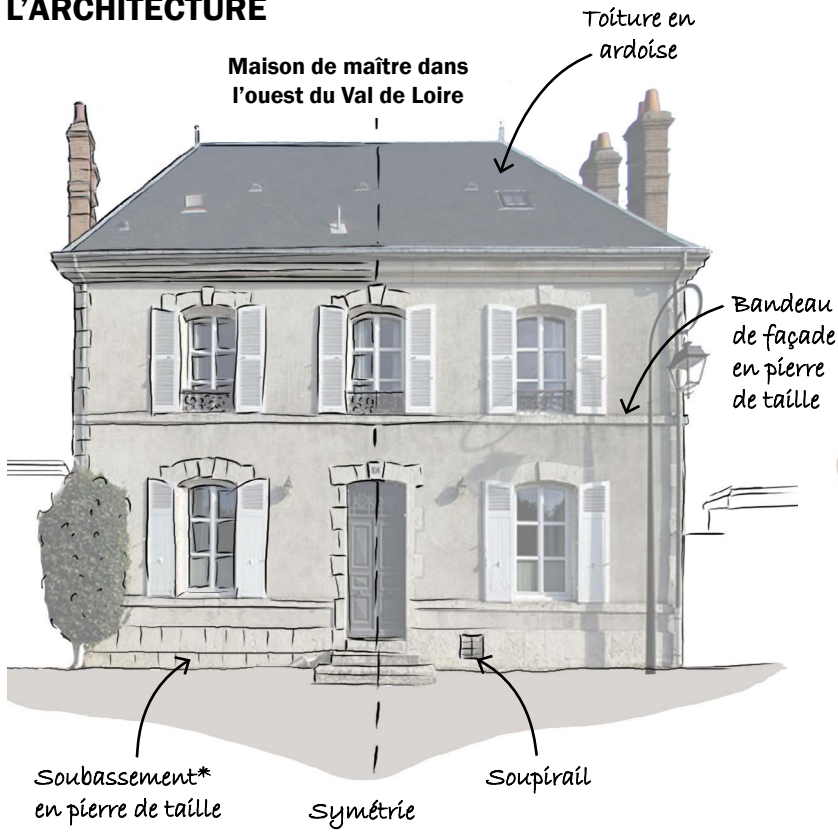

**Ferme et ses deux appentis\***

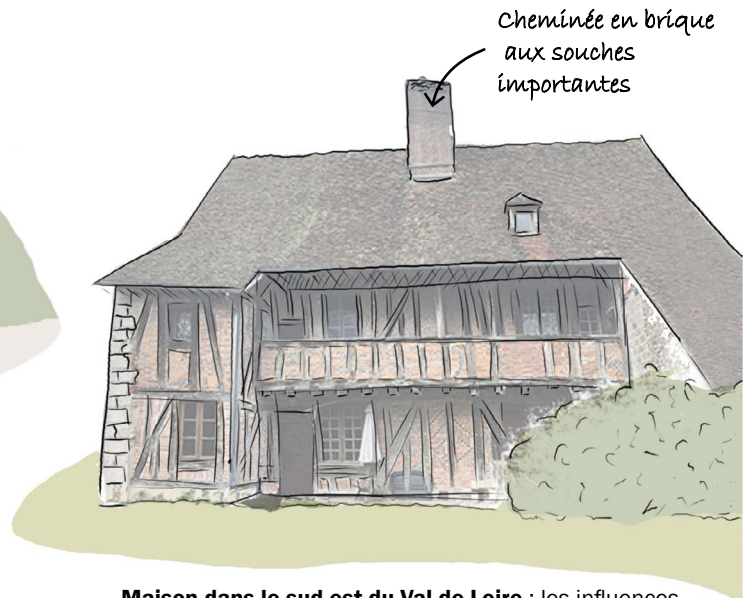

**Maison dans le sud-est du Val de Loire** : les influences du Berry et de la Sologne se retrouvent dans son architecture (toit pentu et débord de toit) et ses matériaux (la brique, le bois)



**Maisons rurales en forme de « bloc à terre »\* ou « longères »\*** regroupant la maison et la ferme, organisées autour d'une cour ouverte.

